

WIFI FOCO

Manual de usuario



Alexa enciende las luces



Descarga la aplicación "CozyLife"





Registre una cuenta y elija su país.

1. Conecte su teléfono a WiFi (solo 2.4Ghz)
2. Red de datos abierta
3. Enciende el **Bluetooth** del teléfono

La bombilla parpadea

Encendido / apagado 3 veces
(on/off/on/off/on)

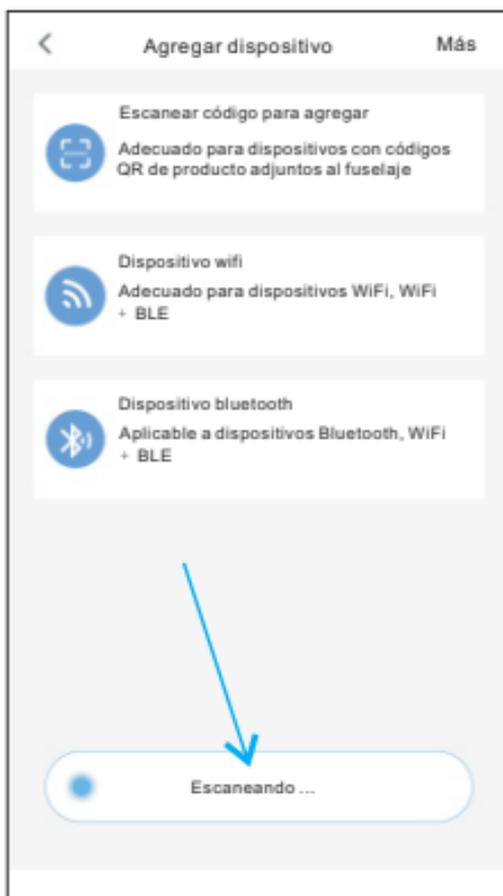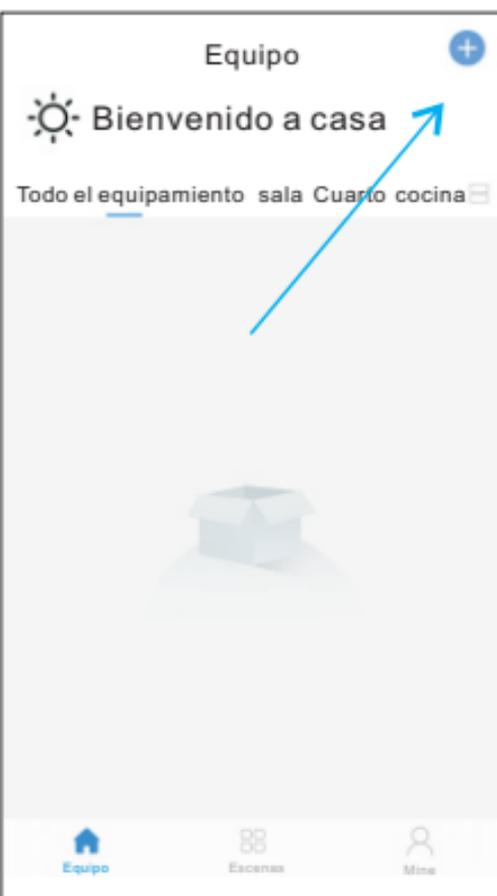

Encontrar dispositivos

Todo el equipamiento próximo



Encontrar dispositivos

Todo el equipamiento próximo

Ingresa la contraseña de la red Wi-Fi doméstica



1818

🔒

Recordar contraseña

Cancelar

Confirmar

Encontrar dispositivos

Todo el equipamiento próximo



Correcto



Luz de bombilla inteligente

sala

Cuarto

cocina

Comedor

Selección de tema



Tema 1





Tema 2



Tema 3

Hecho

Conéctese a Alexa / Google Home

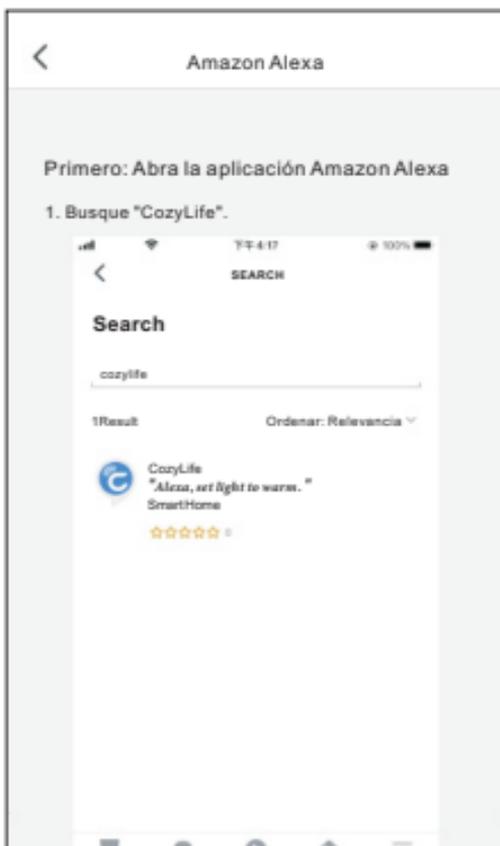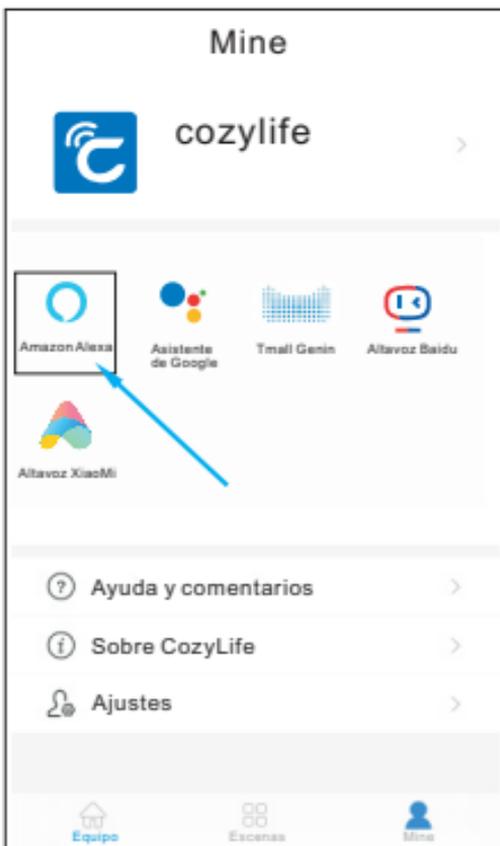

problema comun

1. Solo admite 2,4 GHz, no 5 GHz.
2. La distancia entre el dispositivo y el enrutador no debe estar demasiado lejos, lo que afectará la señal de Wi-Fi.
3. Asegúrese de que se ingrese la contraseña de Wi-Fi correctamente, solo inglés y números.
4. Si el dispositivo está desconectado y no se puede controlar, compruebe si el Wi-Fi está apagado, apague algún otro dispositivo conectado, el enrutador puede sobrecargarse, actualice la interfaz de la aplicación.
5. Si cambia la contraseña de Wi-Fi, por favor reconéctese. Al restaurar la configuración de fábrica, debe apagar la lámpara durante 10 segundos y volver a intentarlo.